


## MONTÁŽ

1. VYZNAČTE MONTÁŽNÍ POZICI - UMÍSTĚNÍ SVĚTEL MUSÍ BÝT SYMETRICKÉ, POLOHA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PŘEDPISU EHK Č.48, ODSTAVEC 6.19.4 (VIZ. OBRÁZEK UMÍSTĚNÍ)
2. VYVRTEJTE OTVORY O PRŮMĚRU 4MM PRO UCHYCENÍ DRŽÁKU SVĚTLA
3. UPEVNĚTE SVĚTLA POMOCÍ PŘILOŽENÝCH ŠROUBŮ
4. NASTAVTE ÚHEL SKLONU SVĚTLA A DOTÁHNĚTE ŠROUBY
5. ZAPOJTE VODIČE DLE SCHÉMATU ZAPOJENÍ

## ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

1. ODPOJTE ZÁPORNÝ PÓL AKUMULÁTORU
2. PŘIPOJTE BÍLÝ VODIČ ZE SVĚTEL NA Kladný Pól SPÍNANÝ ZAPALOVÁNÍM (SVORKA 15)
3. PŘIPOJTE ŽLUTÝ VODIČ ZE SVĚTEL NA Kladný Pól PARKOVACÍCH SVĚTEL
4. PŘIPOJTE ČERNÝ VODIČ ZE SVĚTEL NA KOSTRU VOZIDLA A PŘIPOJTE ZÁPORNÝ PÓL AKUMULÁTORU VOZIDLA

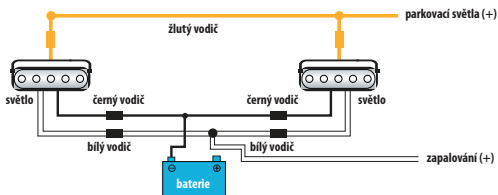

### Správná pozice světel na vozidle:

